SAMSUNG

GT-P8510

Käyttöopas

www.samsung.com

Tietoja tästä oppaasta

Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.

- Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Kuvien ja näyttökuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajien tai operaattorien tarjoamista ohjelmistoista, ja sitä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Oppaan uusin versio on saatavissa Samsungin sivustosta osoitteessa *www.samsung.com*.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä tai yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä.
- Tämä tuote sisältää maksuttomia / avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Lisenssien täsmälliset ehdot, vastuuvapauslausekkeet, tekijätiedot ja ilmoitukset ovat Samsungin sivustossa osoitteessa *opensource.samsung.com*.
- Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen mukana toimitetusta ohjelmistosta, ota yhteys Samsung-huoltoon. Jos kysymys koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.

Ohjekuvakkeet

Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille.

Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua.

Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja.

Tekijänoikeus

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Windows RT

Sisältö

Aloittaminen

6 Laitteen osat
7 Näppäimet
7 Pakkauksen sisältö
8 Akun lataaminen
10 Muistikortin asentaminen
12 Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
13 Laitteen piteleminen
13 Laitteen lukitseminen ja lukituksen avaaminen
13 Äänenvoimakkuuden säätäminen
13 Äänettömään tilaan siirtyminen

Perustoiminnot

14 Kosketusnäytön käyttäminen
17 Näytön kiertäminen
17 Käynnistä-näyttö
18 Riipuspalkin pikavalintojen käyttäminen
19 Sovellusten käyttäminen
21 Sovellukset-näyttö
22 Windows-työpöytäsovellukset
22 Ilmoitukset
23 Tekstin syöttäminen
24 Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
25 Tiedostojen siirtäminen
25 Laitteen suojaaminen
26 Laitteen päivittäminen

Yhteydenpito

27 People
29 Mail
30 Messaging
30 ChatON

Internet ja verkko

31 Internet Explorer
32 Bing
32 Bluetooth
33 doubleTwist AirSync
33 NFC

Media

35 Music
36 Camera
38 Photos
40 Photo Editor
41 Video
41 Finance
42 News
42 Sport
42 Travel
43 Weather

Sovellukset ja mediakaupat

44 Store
44 Games

Apuohjelmat

45 Calendar
46 SkyDrive
46 Box
46 Reader

Matkailu ja Paikallinen

47 Maps

Asetukset

48 Tietoja Asetukset-sovelluksesta
48 Personalise
48 Users
49 Notifications
50 Search
50 Share
51 General
53 Privacy
54 Devices
54 Wireless
55 Ease of Access
55 Sync your settings
56 HomeGroup
56 Windows Update

Vianmääritys

Aloittaminen

Laitteen osat

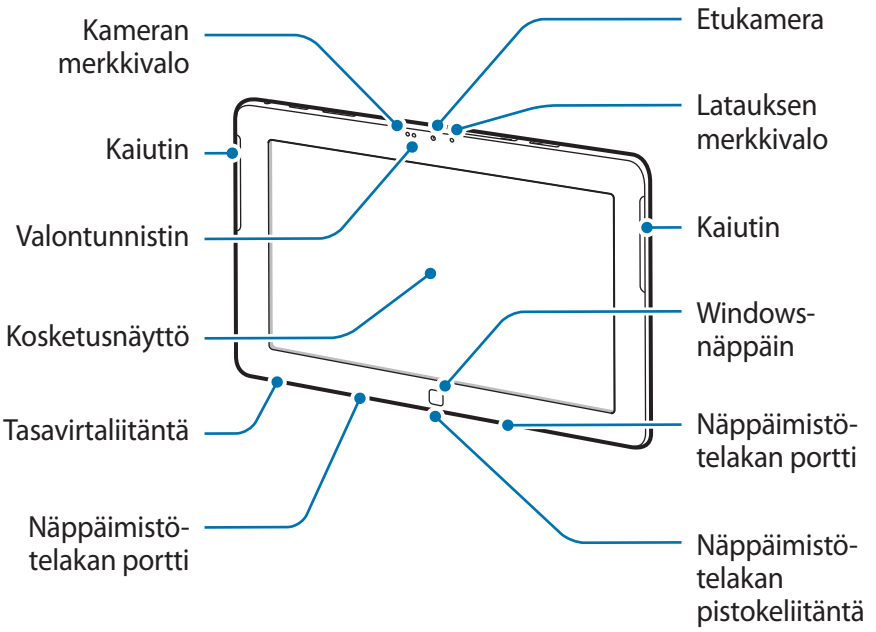

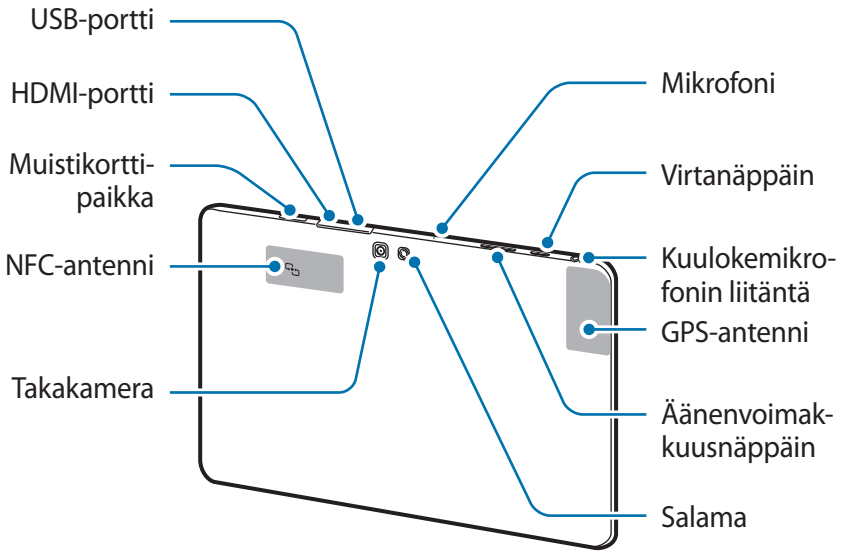

- Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
- Älä käytä näytönsuojakalvoa. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
- Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Virta	• Kytke laitteen virta painamalla. • Jos laite lukkiutuu, paina 7–10 sekuntia, kunnes laitteesta katkeaa virta. • Lukitse laite tai poista lukitus painamalla. Laite lukkiutuu, kun kosketusnäyttö sammuu.
Windows	• Painamalla tätä voit palata alkunäyttöön. • Avaa viimeksi käytetty sovellus painamalla Käynnistysnäytössä.
Äänenvoimakkuuden hallinta	• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.

Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:

- Laite
- Pikaopas
- Virtasovitin
- Virtakaapeli

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vikoja tai toimintahäiriöitä, joita takuu ei kata.

- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Muut lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien varusteiden käyttämisestä aiheutuvat toimintahäiriöt eivät kuulu takuuhuollon piiriin.
- Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.

Akun lataaminen

Lataa akku ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku laturilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.

- Kun akun varaus on vähissä, laitteesta kuuluu varoitusääni ja näyttöön tulee akun vähäisestä varauksesta kertova ilmoitus.
- Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.

Lataaminen laturilla

Kytke virtakaapeli vaihtovirtasovittimeen ja kytke virtasovittimen pää tasavirtaliitäntään. Kytke sitten virtakaapeli pistorasiaan.

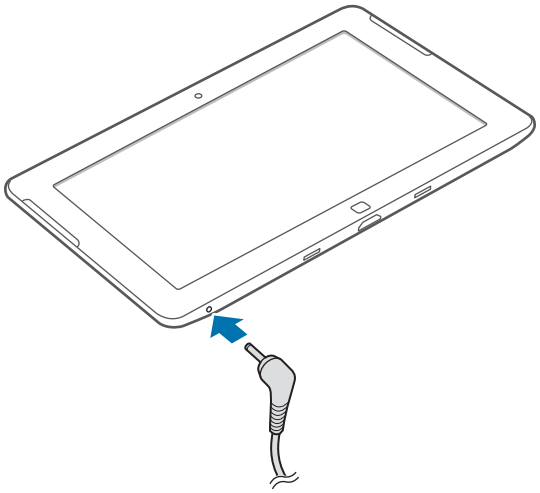

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

- Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
- Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laite on pidettävä lähellä pistorasiaa latauksen ajan.

Akkuvirran kulutuksen pienentäminen

Laitteessa on asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa. Voit pidentää latausten välistä käyttöaikaa mukauttamalla näitä asetuksia ja poistamalla taustatoimintoja käytöstä:

- Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
- Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
- Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
- Katkaise Wi-Fi-yhteys.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
- Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
- Vähennä näytön kirkkautta.

Muistikortin asentaminen

Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 64 Gt. Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.

- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai turmella kortille tallennetut tiedot.
- Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.

- Laite tukee muistikorttien FAT-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin uudelleen.
- Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

2 Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes kortti lukkiutuu paikalleen.

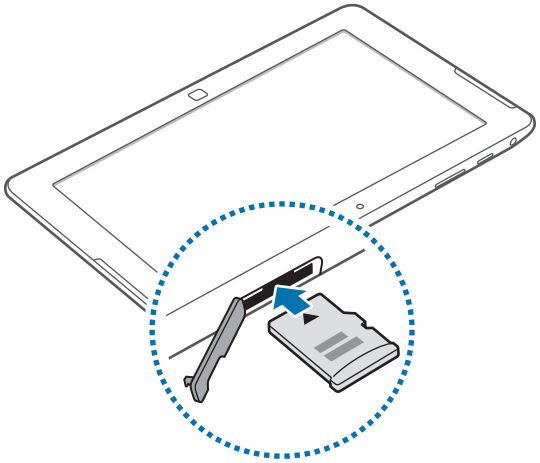

Muistikortin poistaminen

Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista. Tuo oikopolut näkyviin pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta sitten **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **SD Memory Card** → ⊖ → **Remove**.

Paina muistikorttia, kunnes se irtoaa laitteesta, ja vedä se sitten ulos.

Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua, tai muistikortti tai palvelu voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, määritä laitteen asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Kytke tuotteeseen virta painamalla virtanäppäintä.

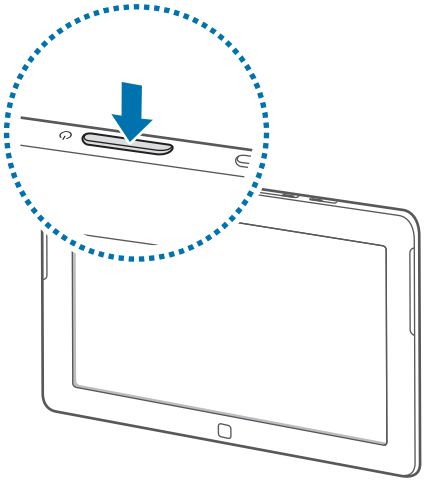

- Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Tuo oikopolut näkyviin pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauta **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ja poista sitten langattomat toiminnot käytöstä vetämällä **Flight mode**-kytkintä oikealle.

Kun haluat katkaista laitteen virran, tuo oikopolut näkyviin pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta sitten **Settings** → **Power** → **Shut down**.

Laitteen piteleminen

Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.

Laitteen lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Kun laitetta ei käytetä, sen voi lukita luvattoman käytön estämiseksi. Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja siirtää laitteen lukittuun tilaan. Laite lukkiutuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa.

Voit avata laitteen lukituksen näytön ollessa sammuneena painamalla virtanäppäintä tai Windows-painiketta ja vetämällä sitten lukitun näytön taustaa ylöspäin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää järjestelmän äänten ja toistettavan musiikin tai videon äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäintä ylös tai alas. Voit myös tuoda oikopolut näkyviin pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttaa **Settings** → .

Äänettömään tilaan siirtyminen

Tuo oikopolut näkyviin pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → → .

Perustoiminnot

Kosketusnäytön käyttäminen

Käytä kosketusnäyttöä vain sormilla.

- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
- Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
- Näytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin (kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei ole käytössä.

Sormieleet

Napauttaminen

Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttöpainiketta tai kirjoita merkki näyttönäppäimistöltä sormella napauttamalla.

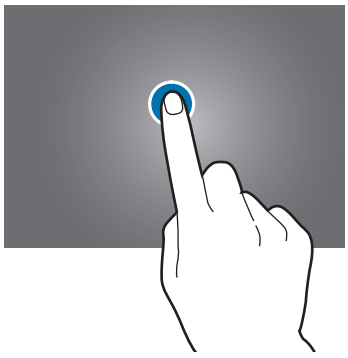

Vetäminen

Voit siirtää kuvakkeen, pienoiskuvan tai esikatselun uuteen paikkaan koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdekohtaan.

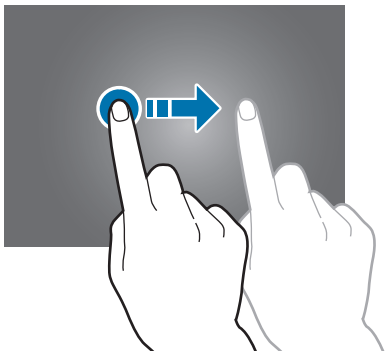

Kaksoisnapauttaminen

Voit lähentää osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla uudelleen.

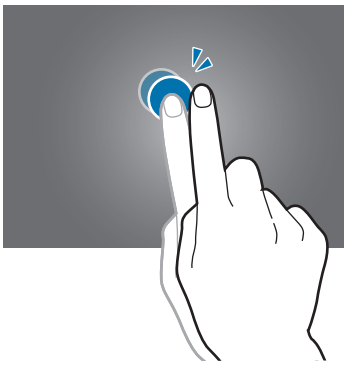

Pyyhkäiseminen

Saat toisen paneelin näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Voit siirtyä Internet-sivulla tai luettelossa, kuten yhteystiedoissa, pyyhkäisemällä ylös tai alas.

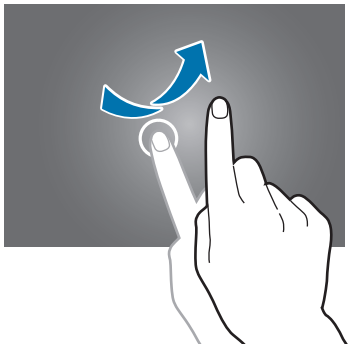

Nipistäminen

Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit loitontaa nipistämällä.

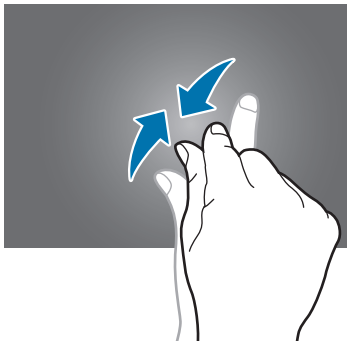

Näytön kiertäminen

Monissa sovelluksissa näyttö voi olla pysty- tai vaakasuuntainen. Kun laitetta kierretään, näyttö säädetään automaattisesti laitteen uuden asennon mukaiseksi.

Voit käyttää tätä toimintoa pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Settings** → **Screen** → .

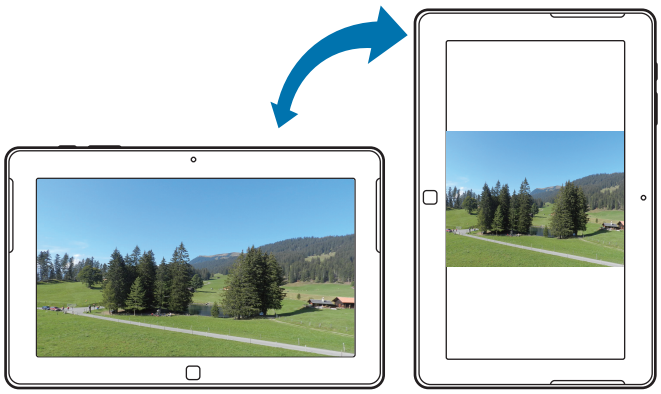

- Jotkin sovellukset eivät salli näytön kiertoa.
- Jotkin sovellukset näyttävät eri näytön laitteen suunnan mukaan.

Käynnistä-näyttö

Käynnistä-näyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspiste.

Kohteiden järjestäminen uudelleen

Sovelluksen ruudun lisääminen

Avaa vaihtoehtopalkki Käynnistä-näytössä pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin tai yläreunasta alaspäin ja napauta sitten **All apps**. Avaa vaihtoehtopalkki pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin sovelluskuvakkeessa ja napauta sitten **Pin to Start**.

Kohteen siirtäminen

Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se uuteen paikkaan.

Kohteen koon muuttaminen

Pyyhkäise ylös- tai alaspäin kohteen kohdalla. Kohteeseen tulee valintamerkki, ja vaihtoehtopalkki tulee näytön alareunaan. Suurenna kohdetta napauttamalla **Larger** tai pienennä sitä napauttamalla **Smaller**.

Kohteen poistaminen

Pyyhkäise ylös- tai alaspäin kohteen kohdalla ja napauta sitten **Unpin from Start**.

Ruutunäyttötilan vaihtaminen

Jotkin Käynnistä-näytön kohteet näkyvät tapahtumaruutuina, joissa näkyy lyhyt yhteenveto niiden sisällöstä. Voit muuttaa tapahtumaruudun staattiseksi ruuduksi pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin ruudun kohdalla ja napauttamalla sitten **Turn live tile off**.

Riipuspalkin pikavalintojen käyttäminen

Riipuspalkin pikavalintojen avulla voit käyttää perustoimintoja, kuten hakua, tiedostojen jakoa ja asetuksia. Kun pikavalinnat näkyvät riipuspalkissa näytön oikeassa reunassa, näytön vasemmassa reunassa näkyy ilmoituspaneeli. Siinä näkyvät nykyinen kellonaika ja päivämäärä, Wi-Fi-yhteyden tila ja akun varaustaso.

Voit ottaa pikavalinnat käyttöön pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin.

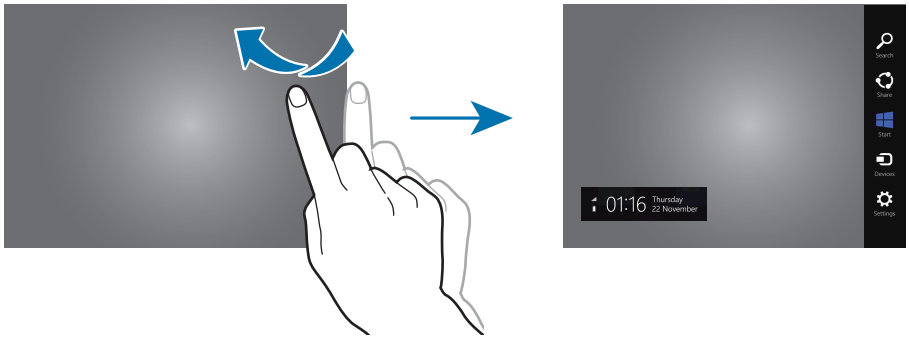

Voit käyttää seuraavia pikavalintoja:

- **Search**: Voit etsiä tietoja sovelluksissa.
- **Share**: Voit jakaa tiedostoja muiden kanssa.
- **Start**: Voit palata Käynnistä-näyttöön tai avata viimeksi käytetyn sovelluksen.
- **Devices**: Voit jakaa tiedostoja yhdistettyjen laitteiden kanssa.
- **Settings**: Voit avata asetuspaneelin ja määrittää laitteen tai sovellusten asetukset.

Sovellusten käyttäminen

Tässä laitteessa voi käyttää monentyyppisiä sovelluksia mediasovelluksista Internet-sovelluksiin. Jotkin sovellukset ovat käytettävissä vain Windowsin työpöytätilassa.

Sovelluksen avaaminen

Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta Käynnistä-näytössä tai Sovellukset-näytössä.

Viimeksi käytetyn sovelluksen avaaminen

Avaa viimeksi käytetty sovellus pyyhkäisemällä näytön vasemmasta reunasta näytön keskiosaan päin.

Vaihtaminen sovelluksesta toiseen

Avaa aktiivisten sovellusten luettelo pyyhkäisemällä näytön vasemmasta reunasta näytön keskiosaan päin ja sitten takaisin päin.

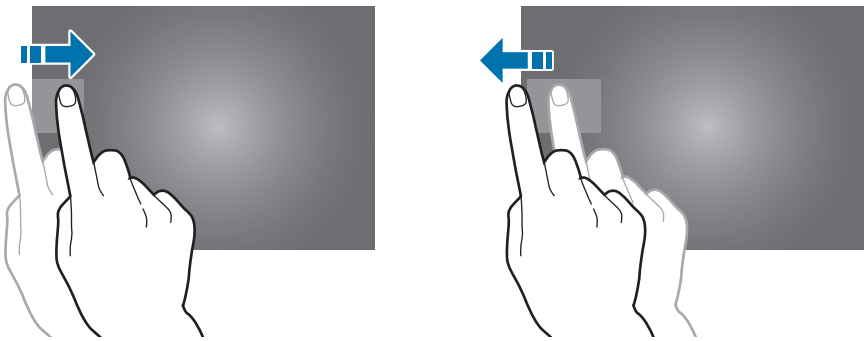

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauttamalla **Settings** → **Change PC settings** → **General** ja vetämällä sitten **Allow switching between recent apps** -kytkintä vasemmalle.

Kaksoisnäkymän käyttäminen

Siirtymällä kaksoisnäkymään voit käyttää kahta sovellusta näytössä samanaikaisesti.

Avaa aktiivisten sovellusten luettelo sovelluksen käytön aikana, vedä sovellusta oikealle ja pudota se, kun näyttöön tulee uusi osio.

Kosketa osiota jonkin aikaa ja muuta sitten sovelluspaneelien kokoa vetämällä osiota.

Voit palata yksittäisnäkymään koskettamalla osiota jonkin aikaa ja vetämällä sitä sitten vasemmalle tai oikealle näytön reunaan.

Sovelluksen sulkeminen

Voit säästää akkuvirtaa ja säilyttää laitteen suorituskyvyn sulkemalla tarpeettomat sovellukset.

Napauta Sovellukset-näytössä **Task Manager**, valitse sovellus ja sulje se napauttamalla sitten **End task**. Voit sulkea sovellusnäytön myös vetämällä sitä näytön yläreunasta alaspäin.

Sovellukset-näyttö

Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset mukaan lukien.

Avaa vaihtoehtopalkki Käynnistä-näytössä pyyhkäisemällä näytön alareunasta ylöspäin tai yläreunasta alaspäin ja avaa sitten Sovellukset-näyttö napauttamalla **All apps**.

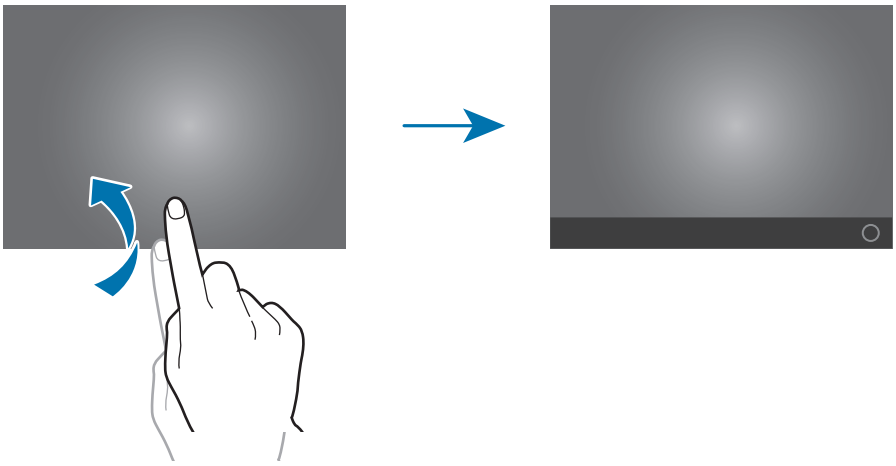

Vaihtoehtopalkin sijainti määräytyy sovelluksen mukaan.

Sovellusten asentaminen

Voi ladata ja asentaa sovelluksia sovellusmyymälöistä, kuten **Store**.

Tähän laitteeseen ei voi asentaa Windowsin työpöytäsovelluksia. Laitteessa voi käyttää vain Windows-kaupasta hankittuja sovelluksia.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Pyyhkäise ylös- tai alaspäin sovelluksen kohdalla ja napauta sitten **Uninstall**.

Joidenkin laitteen mukana toimitettavien oletussovellusten asennusta ei voida poistaa.

Windows-työpöytäsovellukset

Windows-työpöytätilaa voi käyttää tavallisen Windows-tietokoneen tapaan. Windows-työpöytätilassa voidaan suorittaa Windows-työpöytäsovelluksia, kuten Windows Accessories. Avaa työpöytäsovellus Sovellukset-näytössä valitsemalla sovellus.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Voit käyttää Microsoft Office -ohjelmia, kuten Excel ja Word.

Office Home and Student 2013 RT Preview on asennettu. Lopullinen Office-versio asennetaan Windows Updaten kautta, kun se on saatavilla (maksuton lataus; Internet-palveluntarjoajan mahdolliset maksut veloitetaan). Jotkin ominaisuudet ja ohjelmat eivät ole tuettuja. Katso *http://office.com/officeRT*.

Windows Accessories

Voit helpottaa työtäsi kätevillä työkaluilla, kuten laskimella ja muistiolla.

Windows Ease of Access

Voit helpottaa sisällön tai toimintojen käyttöä sovelluksilla, kuten suurennuslasilla ja tekstipuheeksi -toiminnolla.

Windows System

Voit käyttää Windows-järjestelmän hallintaan liittyviä sovelluksia, kuten Command Prompt ja Windows Defender.

Ilmoitukset

Laite näyttää ilmoitukset eri tapahtumista.

Voit asettaa ilmoitusten näyttöajan pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Settings** → **Change PC settings** → **Ease of Access** → **Show notifications for**.

Voit asettaa ilmoitusten piilotusajan, jonka kuluttua ilmoitukset näytetään uudelleen, pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Settings** → **Notifications**.

Tekstin syöttäminen

Voit kirjoittaa tekstiä Qwerty-näppäimistöllä.

Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi kieleksi tekstin syöttämistä varten.

Qwerty-näppäimistön käyttäminen

Näppäimistöasettelun vaihtaminen

Voit muuttaa näppäimistöasettelua napauttamalla ja valitsemalla jonkin seuraavista:

- : Yksinkertaistettu Qwerty-näppäimistö.
- : Jaettu Qwerty-näppäimistö tekstin kirjoittamiseen kaksikätisesti.
- : Normaali Qwerty-näppäimistö.

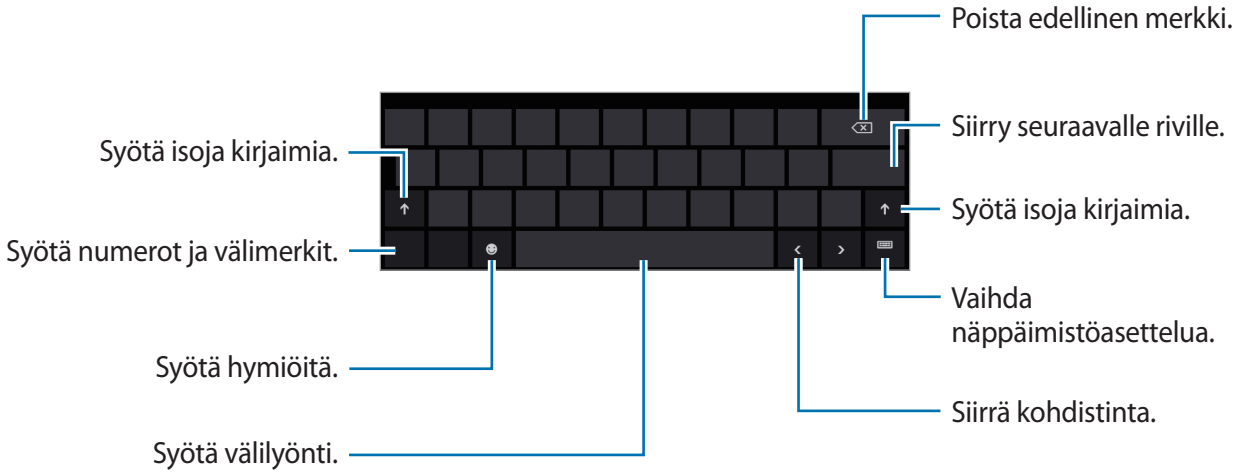

Isojen kirjainten syöttäminen

Napauta ennen merkin syöttämistä. Jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

Näppäimistön kielen vaihtaminen

Jos haluat syöttää tekstiä muilla kielillä, lisää tarvittava näppäimistö. Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauta **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Language preferences** → **Add a language**, valitse kieli ja napauta sitten **Add**.

Voit vaihtaa kieltä napauttamalla ja valitsemalla sitten näppäimistön kielen näyttöön tulevasta luettelosta.

Käsinkirjoitus

Napauta → , kirjoita sana sormella ja napauta sitten **Insert**.

Voit käyttää käsinkirjoituksen opetusohjelmaa napauttamalla .

Kopioiminen ja liittäminen

Napauta tekstin kohdalla, valitse lisää tekstiä tai vähennä tekstin valintaa vetämällä , napauta tekstiä uudelleen ja kopioi teksti napauttamalla **Copy** tai leikkaa teksti napauttamalla **Cut**. Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.

Voit liittää tekstin tekstikenttään siirtämällä kohdistimen haluamaasi kohtaan ja napauttamalla sitten → **Paste**.

Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon

Jos haluat käyttää Internetiä, yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon. (s. 54)

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauta **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ja ota toiminto käyttöön vetämällä sitten **WiFi**-kytkintä oikealle. Voit poistaa toiminnon käytöstä vetämällä **WiFi**-kytkintä vasemmalle.

- Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei voida käyttää ulkotiloissa.
- Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Liittyminen Wi-Fi-verkkoihin

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta sitten **Settings** → **Available**.

Valitse verkko tunnistettujen Wi-Fi-verkkojen luettelosta, napauta **Connect automatically** → **Connect**, anna tarvittaessa salasana ja napauta sitten **Next**. Kun laite on luonut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, se luo myöhemmin yhteyden kyseiseen verkkoon automaattisesti aina, kun verkko on käytettävissä.

Tiedostojen siirtäminen

Siirrä tai kopioi ääni-, video-, kuva- tai muita tiedostoja laitteesta muistikorteille tai USB-muisteille tai päinvastoin.

1 Aseta laitteeseen muistikortti tai kytke USB-tallennuslaite USB-porttiin.

2 Napauta Sovellukset-näytössä **Computer**.

3 Siirrä tiedostoja laitteesta muistikorttiin tai USB-tallennuslaitteeseen tai päinvastoin.

Laitteen suojaaminen

Suojausasetusten avulla voit estää muita henkilöitä käyttämästä tai lukemasta laitteeseen tallennettuja henkilökohtaisia tietoja. Laitteen lukituksen avaaminen edellyttää aina esimääritettyä salasanaa.

Salasanan asettaminen

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a password**. Anna salasana ja vihje ja napauta sitten **Next** → **Finish**.

Valitse vaihtoehto avattavasta **Require a password after the display has been off for** -valikosta.

Kuvasalasanan asettaminen

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a picture password**.

Anna nykyinen salasana, napauta **OK** → **Choose picture**, valitse jokin laitteeseen tallennetuista kuvista ja napauta sitten **Open** → **Use this picture**.

Piirrä kolme elettä kuvaan, vahvista piirtämällä kuvat uudelleen ja napauta sitten **Finish**.

PIN-koodin asettaminen

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings** → **Users** → **Create a PIN**.

Anna nykyinen salasana ja napauta **OK**. Anna vähintään neljä numeroa, vahvista antamalla PIN-koodi uudelleen ja napauta sitten **Finish**.

Laitteen lukituksen avaaminen

Käynnistä näyttö painamalla virtanäppäintä tai Windows-painiketta, vedä lukitun näytön taustaa ylöspäin ja anna salasana.

Jos määrität PIN-koodin, napauta **Sign-in options** ja valitse toinen vaihtoehto laitteen lukituksen avaamista varten.

Jos määrität kuvasalasanan, napauta **Switch to password**, jolloin laitteen lukitus voidaan avata antamalla salasana.

Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.

Laitteen päivittäminen

Voit pitää laitteen päivitettynä lataamalla ja asentamalla päivitykset, kuten Service Pack -päivitykset, käyttöjärjestelmää ja muita Microsoftin sovelluksia varten.

Laite on asetettu lataamaan ja asentamaan päivitykset automaattisesti. Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Settings** → **Change PC settings** → **Windows Update** → **Check for updates now**.

Yhteydenpito

People

Tällä sovelluksella voit hallita yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

Napauta Sovellukset-näytössä **People**.

Tilin määrittäminen

Tämä sovellus edellyttää Microsoft-tiliä. Jos et ole vielä rekisteröinyt tiliä laitteeseen, luo tili noudattamalla näytön ohjeita.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystiedon luominen

Avaa vaihtoehtopalkki, napauta **New** ja anna sitten yhteystiedot.

Yhteystiedon muokkaaminen

Valitse muokattava yhteystieto, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta sitten **Edit**.

Yhteystiedon poistaminen

Valitse poistettava yhteystieto, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta sitten **Delete**.

Yhteystietojen etsiminen

Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:

- Selaa yhteystietoluetteloa vasemmalle tai oikealle.
- Vaihda hakemistonäkymään nipistämällä näytössä.

Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:

- **Send email**: Luo sähköpostiviesti.
- **Call mobile**: Soita puhelu Internet-puhelusovelluksella.
- **View profile**: Näytä yhteystiedon lisätiedot.

Yhteystietojen tuominen tai vieminen

Tilien lisääminen

Voit lisätä sähköpostitilisi tai sosiaalisten verkostojen sivustojen tilisi laitteeseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauttamalla **Settings** → **Accounts** → **Add an account** → palvelu ja määrittämällä tilien asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Microsoft-tilien tai sosiaalisten verkostojen sivustojen synkronoiminen

Jos yhteystieto lisätään tai poistetaan laitteessa, se lisätään tai poistetaan myös Microsoft-tilillä ja sosiaalisten verkostojen tilillä.

Sosiaalisten verkostojen sivustojen kirjoitusten näyttäminen

Napauta **What's new**, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta sitten **Refresh**.

Voit lisätä kommentin valitsemalla kirjoituksen, kirjoittamalla tekstin näytön oikeassa alakulmassa olevaan tekstiruutuun ja napauttamalla sitten **Reply** tai **Comment**.

Mail

Tällä sovelluksella voit lähettää tai lukea sähköpostiviestejä.

Napauta Sovellukset-näytössä **Mail**.

Sähköpostitilien määrittäminen

Määritä sähköpostitili, kun avaat **Mail**-sovelluksen ensimmäisen kerran.

Anna sähköpostiosoite ja salasana ja määritä sitten asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Voit määrittää toisen tilin asetukset pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla sitten **Settings** → **Accounts** → **Add an account**.

Viestien lähettäminen

Napauta käytettävää sähköpostitiliä ja napauta sitten ⊕. Kirjoita vastaanottajat, aihe ja viesti ja napauta sitten ✉.

Napauttamalla ⊕ voit lisätä vastaanottajan yhteystietoluettelosta.

Napauttamalla **Show more** voit lisätä muita vastaanottajia.

Voit lisätä esimerkiksi kuvia ja videoita avaamalla vaihtoehtopalkin ja valitsemalla **Attachments**.

Viestien lukeminen

Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää, jolloin uudet viestit noudetaan. Voit hakea uudet viestit manuaalisesti avaamalla vaihtoehtopalkin ja napauttamalla **Sync**.

Napauta viestiä, jonka haluat lukea.

Voit avata liitteen napauttamalla sitä ja napauttamalla sitten **Open** ja tallentaa liitteen napauttamalla **Save**.

Messaging

Tällä sovelluksella voit keskustella muiden kanssa.

Napauta Sovellukset-näytössä **Messaging**.

Ystävien lisääminen

Avaa vaihtoehtopalkki, napauta **Invite** → **Add a new friend**, anna sähköpostiosoite ja napauta sitten **Next** → **Invite**.

Keskusteleminen ystävien kanssa

Napauta **New message**, lisää vastaanottajat ja kirjoita sitten viesti.

Keskusteluhistorian poistaminen

Keskustelut tallennetaan automaattisesti. Voit poistaa keskusteluhistorian avaamalla vaihtoehtopalkin ja napauttamalla **Delete**.

ChatON

Tällä sovelluksella voit keskustella minkä tahansa laitteen kanssa, jossa on matkapuhelinnumero.

Napauta Sovellukset-näytössä **ChatON**.

Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Voit luoda kaveriluettelon antamalla Samsung-tilien puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet tai valitsemalla kaverit ehdotusten luettelosta.

Voit aloittaa keskustelun valitsemalla kaverin.

Internet ja verkko

Internet Explorer

Tällä sovelluksella voit selata Internet-sivuja.

Napauta Sovellukset-näytössä **Internet Explorer**.

Internet-sivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää, anna Internet-osoite ja napauta sitten .

Uuden sivun avaaminen

Avaa vaihtoehtopalkki ja napauta sitten .

Voit siirtyä toiselle Internet-sivulle avaamalla vaihtoehtopalkin ja valitsemalla sivun napauttamalla sitä.

Kirjanmerkit

Voit merkitä nykyisen Internet-sivun kirjanmerkillä napauttamalla → **Add to favourites**.

Voit avata kirjanmerkillä merkityn Internet-sivun napauttamalla osoitekenttää ja napauttamalla sitten sivua kohdassa **Favourites**.

Historia

Avaamalla vaihtoehtopalkin voit avata Internet-sivun viimeksi käytettyjen Internet-sivujen luettelosta. Voit tyhjentää historian pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauttamalla **Settings** → **Internet Options** ja napauttamalla sitten **Delete** kohdassa **Delete Browsing History**.

Linkit

Voit avata Internet-sivun uudelle sivulle tai kopioida sen koskettamalla sivulla olevaa linkkiä jonkin aikaa.

Internet-sivujen jakaminen

Voit jakaa Internet-sivun osoitteen muiden kanssa pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Share**.

Bing

Tällä sovelluksella voit etsiä tietoja ja selailla Internet-sivuja.

Napauta Sovellukset-näytössä **Bing**.

Napauta hakukenttää ja anna hakusana. Valitse aihe, johon liittyvät sivut tai kuvat haluat hakea.

Voit näyttää suositut aiheet napauttamalla **Trending** näytön alareunassa.

Bluetooth

Bluetooth luo suoran langattoman yhteyden kahden toisiaan lähellä olevan laitteen välille.

- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG testaamia tai hyväksymiä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

  Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.

Ota Bluetooth käyttöön pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauttamalla **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ja vetämällä sitten **Bluetooth**-kytkintä oikealle.

Liitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa

Tuo tunnistetut laitteet näkyviin pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Settings** → **Change PC settings** → **Devices** → **Add a device**. Valitse laite, jonka kanssa haluat luoda liitoksen, ja vahvista liitos hyväksymällä sitten automaattisesti luotu salasana kummassakin laitteessa.

doubleTwist AirSync

Tällä sovelluksella voit yhdistää laitteen tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä mediatiedostojen jakamista tai pelaamista varten.

Napauta Sovellukset-näytössä **doubleTwist AirSync**.

- Varmista, että kaikki laitteet on jo yhdistetty samaan verkkoon.
- Varmista, että doubleTwist on asennettu tietokoneeseen.

Avaa **doubleTwist** tietokoneessa, napsauta laitteen nimeä ja anna sitten näkyviin tuleva PIN-koodi laitteessa.

Kun yhteys on luotu, siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.

NFC

Laitteen avulla voidaan lukea erilaisia tietoja (esim. tuotetietoja, web-osoitteita ja yhteystietoja) sisältäviä lähikenttätunnisteita (NFC). Tämän ominaisuuden avulla voidaan myös jakaa tietoja muiden NFC-yhteensopivien laitteiden kanssa.

Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu.

Jos näyttö on lukittu, laite ei lue NFC-tunnisteita eikä vastaanota tietoja.

Ota NFC-toiminto käyttöön pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauttamalla **Settings** → **Change PC settings** → **Wireless** ja vetämällä sitten **NFC**-kytkintä oikealle.

Tietojen lukeminen NFC-tunnisteesta

Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue (📡) NFC-tunnisteen lähelle. Napauta **Receive content?**, kun se näkyy näytössä. Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen

Valitse lähetettävä yhteystieto tai kuva tai avaa lähetettävä Internet-sivu. Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Devices** → **Tap and send**. Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella (📡) toisen laitteen NFC-antennin aluetta. Kun **Receive content?** näkyy toisen laitteen näytössä, vastaanota tiedot napauttamalla näyttöä.

Media

Music

Tällä sovelluksella voit kuunnella musiikkia.

Napauta Sovellukset-näytössä **Music**.

- Laitteen ohjelmistoversio voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Joissakin tiedostoissa käytetty koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

Musiikin toistaminen

Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **my music**, napauta **Open or play something** ja valitse sitten toistettava kappale.

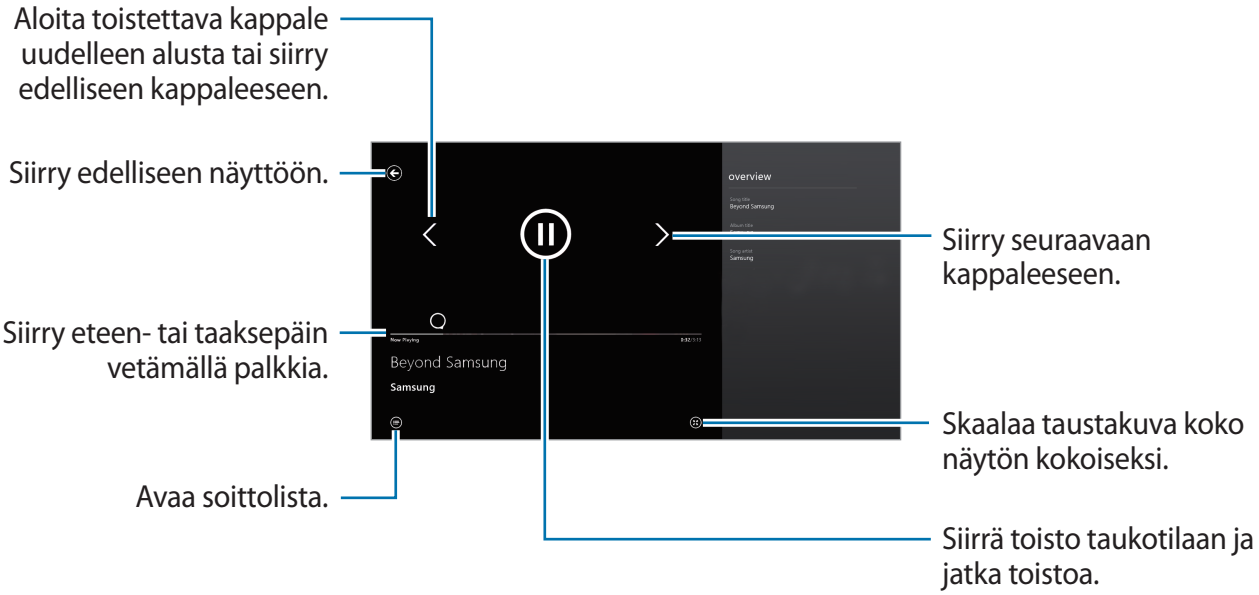

Avaa vaihtoehtopalkki ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Open file**: Avaa musiikkitiedosto.
- **Shuffle**: Ota satunnaistoisto käyttöön.
- **Repeat**: Vaihda uudelleentoistotilaa.

Camera

Tällä sovelluksella voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

Photos-sovelluksella voit katsella laitteen kameralla kuvattuja valokuvia ja videoita. (s. 38)

Napauta Sovellukset-näytössä **Camera**.

Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.

Kameran asiallinen käyttötapa

- Älä ota ihmisistä valokuvia tai kuvaa heistä videoita ilman heidän lupaansa.
- Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
- Älä ota valokuvia tai kuvaa videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.

Valokuvien ottaminen

Valokuvan ottaminen

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Ota valokuva napauttamalla näyttöä.
- Kosketa jonkin aikaa esikatselunäytössä kuvan sitä kohtaa, johon haluat tarkentaa, ja ota valokuva vapauttamalla sormi.

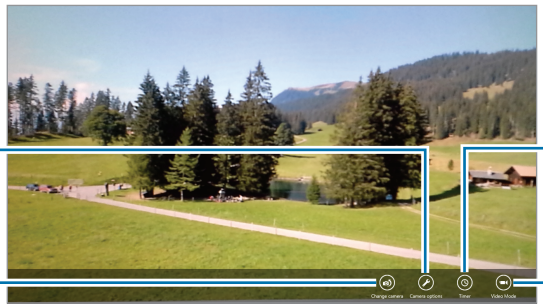

Videoiden kuvaaminen

Videon kuvaaminen

Napauta **Video Mode** ja aloita sitten videon kuvaaminen napauttamalla näyttöä. Lopeta kuvaaminen napauttamalla näyttöä uudelleen.

Kameran asetusten määrittäminen

Voit siirtyä kameran asetusten määritykseen napauttamalla **Camera options**. Kaikki seuraavassa mainitut asetukset eivät ole käytettävissä sekä valokuva- että videokamerassa. Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät käytettävän tilan mukaan.

- **Photo resolution** / **Video resolution**: Valitse tarkkuus. Mitä suurempi tarkkuus, sitä parempi laatu. Samalla muistin kulutus kuitenkin lisääntyy.
- **Audio device**: Valitse äänensyöttölaite.
- **White Balance**: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Asetukset on tarkoitettu tiettyihin valaistusoloihin. Asetukset vastaavat ammattikameroiden valkotasapainovalotuksen lämpöarvoja.
- **Image Effect**: Valitse käytettävissä olevista valokuvatehosteista haluamasi.
- **Exposure Value**: Tämä määrää, miten paljon valoa kameran kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
- **Focus Mode**: Valitse tarkennustila. **Normal**-tilassa kamera ohjaa tarkennusta. **Macro**-asetus on tarkoitettu hyvin lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen.
- **Flash**: Valitse salamatila. **Auto** on kameran ohjaama.

Photos

Tällä sovelluksella voit katsella kuvia ja videoita.

Napauta Sovellukset-näytössä **Photos**.

- Laitteeseen asennettu ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

Kuvien katseleminen

Napauta **Pictures library**, avaa kansio valitsemalla se ja näytä kuva koko näytön kokoisena napauttamalla kuvaa.

Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuvaan selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Lähentäminen ja loitontaminen

Lähennä levittämällä kahta sormea erilleen jossakin kuvan kohdassa. Loitonna nipistämällä.

Muissa laitteissa olevien kuvien katseleminen

Voit katsella muissa laitteissa olevia kuvia kirjautumalla samalle Microsoft-tilille ja napauttamalla **Devices**. Jos Microsoft-tiliä ei ole rekisteröity laitteeseen, määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Internetissä olevien kuvien katseleminen

Voit katsella käyttämässäsi sosiaalisessa verkostopalvelussa tai SkyDrive-tallennustilassa olevia kuvia valitsemalla palvelun nimen. Jos sosiaalisen verkostopalvelun tiliä ei ole rekisteröity laitteeseen, määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Videoiden toistaminen

Videotiedostot on merkitty kuvakkeella esikatselussa. Aloita videon katseleminen valitsemalla video, jolloin **Video**-sovellus käynnistyy.

Kuvien poistaminen

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Pyyhkäise kansiossa ylös- tai alaspäin kuvan kohdalla ja napauta **Delete**.
- Kun kuva on näkyvissä, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta **Delete**.

Kuvien jakaminen

Kun kuva on näkyvissä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja lähetä kuva muille napauttamalla **Share**.

Kuvan asettaminen lukitun näytön taustaksi

Kun kuva on näkyvissä, avaa vaihtoehtopalkki ja aseta kuva lukitun näytön taustaksi napauttamalla **Set as** → **Lock screen**.

Photo Editor

Tällä sovelluksella voit koristella valokuvia erilaisilla tehosteilla, kuten öljymaalaustehosteella.

Napauta Sovellukset-näytössä **Photo Editor**.

Avaa kuva jommallakummalla seuraavista tavoista:

- **Photos**: Valitse kuva laitteeseen tallennettujen kuvien joukosta.
- **Camera**: Ota muokattava valokuva.

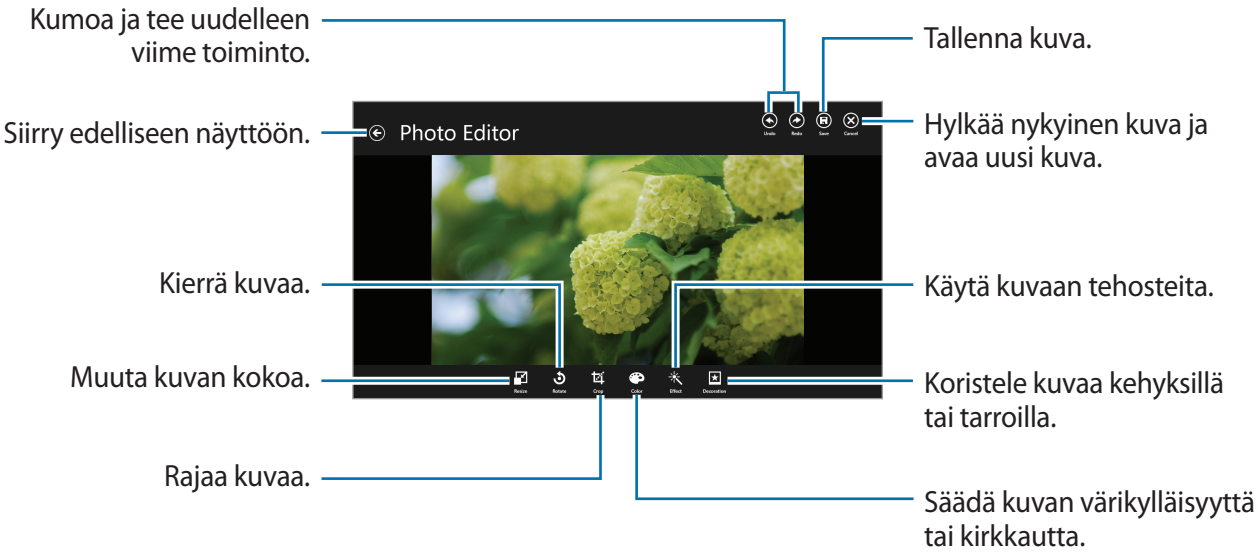

Kun olet valmis, napauta **Save**, aseta sijainti, tiedostonimi ja tiedostotyyppi ja napauta sitten **Save**.

Video

Tällä sovelluksella voidaan toistaa videotiedostoja.

Napauta Sovellukset-näytössä **Video**.

- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

Videoiden toistaminen

Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **my videos**, napauta **Open or play something** ja valitse sitten toistettava video.

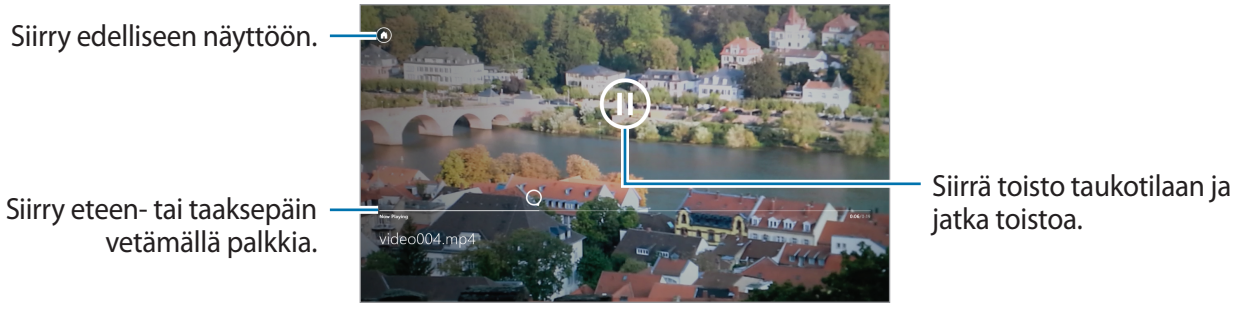

Avaa vaihtoehtopalkki ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Open file**: Avaa videotiedosto.
- **Repeat**: Vaihda uudelleentoistotilaa.
- **Play To**: Jaa videoita muiden kanssa.

Finance

Tällä sovelluksella saat Bing-palvelun toimittamia taloustietoja. Voit tarkastella indeksejä, kursseja, uutisia, artikkeleja ja osakemarkkinoiden tilastotietoja.

Napauta Sovellukset-näytössä **Finance**.

Selaa haluamasi luokan kohdalle ja valitse sitten luettava artikkeli. Voit myös avata vaihtoehtopalkin ja valita luokan.

Voit lisätä yrityksiä osakekurssien seurantaluetteloon selaamalla kohtaan **Watchlist** ja napauttamalla ⊕.

News

Tällä sovelluksella saat Bing-palvelun toimittamia uutisia.

Napauta Sovellukset-näytössä **News**.

Selaa haluamasi luokan kohdalle ja valitse luettava artikkeli.

Jos haluat lukea artikkeleja tietystä lähteestä, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta **Sources**.

Jos haluat saada uutisia tietystä aiheesta, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta **My News**. Selaa kohtaan **ADD A SECTION**, napauta ⊕ ja anna sitten hakusana.

Sport

Tällä sovelluksella saat Bing-palvelun toimittamia urheilu-uutisia. Voit tarkastella eri urheilulajien aikatauluja ja tuloksia.

Napauta Sovellukset-näytössä **Sport**.

Selaa haluamasi luokan kohdalle ja valitse luettava artikkeli. Voit myös avata vaihtoehtopalkin ja valita luokan.

Voit lisätä urheilusarjan avaamalla vaihtoehtopalkin ja napauttamalla **All Sports**.

Jos haluat saada tietoja tietystä joukkueesta, avaa vaihtoehtopalkki ja napauta **Favourite Teams** → ⊕.

Travel

Tällä sovelluksella saat Bing-palvelun toimittamia matkailutietoja. Saat tietoja matkakohteista, lennoista ja hotelleista.

Napauta Sovellukset-näytössä **Travel**.

Selaa haluamasi luokan kohdalle ja valitse luettava artikkeli. Voit myös avata vaihtoehtopalkin ja valita luokan.

Weather

Tällä sovelluksella saat Bing-palvelun toimittamia säätietoja. Voit tarkastella oman paikkakuntasi tai muiden alueiden nykyistä säätilaa ja ennusteita, maailmansäätä ja säätilastoja.

Napauta Sovellukset-näytössä **Weather**.

Selaamalla vasemmalle tai oikealle voit tarkastella nykyistä säätilaa ja ennusteita.

Voit lisätä paikkoja avaamalla vaihtoehtopalkin ja napauttamalla sitten **Places** → ⊕.

Voit tarkastella maailmansäätä avaamalla vaihtoehtopalkin ja napauttamalla sitten **World weather**.

Voit muuntaa lämpötilan mittayksikön avaamalla vaihtoehtopalkin ja napauttamalla sitten **Change to Celsius**.

Sovellukset ja mediakaupat

Store

Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia ja pelejä, joita voi käyttää laitteessa.

Napauta Sovellukset-näytössä **Store**.

Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Sovellusten asentaminen

Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauttamalla **Search**.

Näet sovelluksen tiedot valitsemalla sen. Voit ladata sen napauttamalla **Install**. Jos sovellus on maksullinen, voit ostaa sovelluksen napauttamalla **Buy** ja noudattamalla näytön ohjeita.

Kun jostakin asennetusta sovelluksesta on saatavissa uusi versio, näytön yläreunaan tulee päivityksestä ilmoittava päivityskuvake.

Games

Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata pelejä. Voit luoda oman profiilin verkkopelien pelaamista varten.

Napauta Sovellukset-näytössä **Games**.

Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Saat lisätietoja valitsemalla pelin. Voit ladata pelit napauttamalla **Play**.

Apuohjelmat

Calendar

Tällä sovelluksella voit hallita tapahtumia ja tehtäviä.

Napauta Sovellukset-näytössä **Calendar**.

Tapahtumien luominen

Napauta päivämäärää tai ajankohtaa.

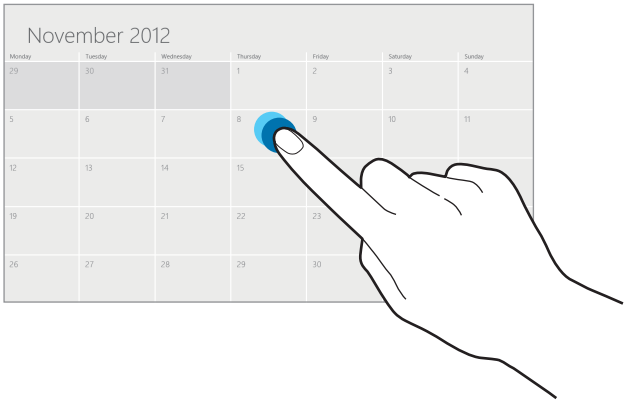

Anna otsikko ja määritä, mitä kalenteria käytetään tai minkä kanssa synkronoidaan. Napauta sitten **Show more** ja anna lisätietoja, kuten tapahtuman toistumistaajuus tai etukäteishälytyksen näkyviintulon ajankohta.

Kalenterin tyypin vaihtaminen

Avaa vaihtoehtopalkki ja valitse sitten jokin kalenterityyppi, kuten kuukausi-, viikko tai päiväkalenteri.

Tapahtumien poistaminen

Valitse tapahtuma ja napauta sitten .

SkyDrive

Tällä sovelluksella voit tallentaa tiedostoja ja jakaa niitä muiden kanssa. Kun tallennat tiedostoja SkyDrive-kansioon, laite synkronoi tiedostot automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien muiden tietokoneiden kanssa, joihin SkyDrive on asennettu.

Napauta Sovellukset-näytössä **SkyDrive**.

Voit ladata tiedostoja SkyDrive-kansioosi avaamalla vaihtoehtopalkin, napauttamalla **Upload**, valitsemalla kansion, valitsemalla tiedostot ja napauttamalla sitten **Add to SkyDrive**.

Voit näyttää tiedoston valitsemalla kansion ja valitsemalla sitten tiedoston.

Box

Tällä sovelluksella voit tallentaa tiedostoja ja jakaa niitä muiden kanssa. Kun tallennat tiedostoja Box-kansioon, laite synkronoi tiedostot automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien muiden tietokoneiden kanssa, joihin Box on asennettu.

Napauta Sovellukset-näytössä **Box**.

Voit kirjautua sisään valitsemalla **Log in**, antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan ja napauttamalla sitten **Log in**. Voit luoda tilin napauttamalla **Sign up** ja määrittämällä tilin asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Reader

Tällä sovelluksella voit näyttää PDF- tai XPS-asiakirjat.

Napauta Sovellukset-näytössä **Reader**.

Napauta **Browse**, valitse kansio ja tiedosto ja napauta sitten **Open**.

Kun asiakirja on näkyvissä, avaa vaihtoehtopalkki ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Find**: Etsi tekstiä asiakirjasta.
- **Two pages** / **One page** / **Continuous**: Vaihda näyttötilaa.
- **Open**: Avaa uusi tiedosto.
- **Save as**: Tallenna asiakirja toisella nimellä.
- **More**: Käännä asiakirjaa tai sulje se tai näytä kirjanmerkit tai tiedoston tiedot.

Matkailu ja Paikallinen

Maps

Tämän sovelluksen avulla voit tarkistaa laitteen sijainnin tarkasti, etsiä paikkoja tai saada kulkuohjeita.

Napauta Sovellukset-näytössä **Maps**.

Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Sijaintien etsiminen

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin, napauta **Search** ja anna sitten osoite.

Kun sijainti on löytynyt, avaa vaihtoehtopalkki ja käytä sitten seuraavia toimintoja:

- **Clear map**: Tyhjennä kartta.
- **Map style**: Vaihda näkymätilaa.
- **My location**: Näytä nykyinen sijaintisi.

Kulkuohjeiden hakeminen määränpäähän

Avaa vaihtoehtopalkki, napauta **Directions**, anna lähtöpaikka ja määränpää ja napauta sitten **Search**.

Asetukset

Tietoja Asetukset-sovelluksesta

Tällä sovelluksella voit määrittää laitteen ja sovellusten asetukset ja lisätä käyttäjätilejä. Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings**.

Personalise

Voit valita kuvat ja värit lukittua näyttöä, Käynnistä-näyttöä ja Microsoft-tiliäsi varten.

- **Lock screen**: Valitse kuva, joka näytetään näytön ollessa lukittuna, tai valitse sovellukset lukitun näytön tilan ja ilmoitusten näyttöä varten.
- **Start screen**: Valitse kuva ja värit Käynnistä-näyttöä varten.
- **Account picture**: Valitse kuva Microsoft-tiliäsi varten.

Users

Voit muuttaa käyttäjätilien asetuksia.

Your account

Voit näyttää tilisi tiedot. Voit käyttää Microsoft-tiliäsi napauttamalla **Switch to a Microsoft account**. Napauttamalla **Trust this PC** voit synkronoida tallennetut salasanasi sovellusten, Internet-sivustojen ja verkkojen kanssa.

Sign-in options

- **Create a password**: Määritä tilin salasana laitteen lukituksen avaamista varten. Kun salasana on luotu, tämän asetuksen tilalla näkyy asetus **Change your password**.
- **Create a picture password**: Määritä kuvasalasana laitteen lukituksen avaamista varten.
- **Create a PIN**: Määritä PIN-koodi laitteen lukituksen avaamista varten.
- **Require a password after the display has been off for**: Määritä aika, jonka mukaisesti laite odottaa ennen siirtymistään lukittuun tilaan, kun näyttö sammuu.

Other users

Voit lisätä muita Microsoft-tilejä, jolloin muut henkilöt voivat käyttää laitetta.

Notifications

Voit muuttaa sovellusten ilmoitusten asetuksia.

Notifications

- **Show app notifications**: Aseta sovellusten ilmoitukset näytettäviksi.
- **Show app notifications on the lock screen**: Aseta sovellusten ilmoitukset näytettäviksi lukitussa näytössä.
- **Play app notification sounds**: Aseta laite toistamaan ilmoitusäänet.

Show notifications from these apps

Voit asettaa yksittäiset sovellukset käyttämään ilmoituksia.

Search

Voit muuttaa hakutoiminnon asetuksia.

Search history

- **Show the apps that I search for most often at the top**: Aseta hakuun useimmin käytettyjen sovellusten luettelo näytettäväksi.
- **Let Windows save my searches as future search suggestions**: Aseta laite tallentamaan annetut hakusanat. Tallennetut hakusanat näkyvät ehdotuksina, kun hakusana kirjoitetaan seuraavan kerran.
- **Search history in Windows**: Tyhjennä hakuhistoria napauttamalla **Delete history**.

Use these apps to search

Aseta yksittäiset sovellukset sisällytettäviksi hakuihin.

Share

Voit muuttaa Jaa-toiminnon asetuksia.

Frequent

- **Show the apps that I use most often at the top of the app list**: Aseta laite näyttämään luettelo sovelluksista, joita käytetään usein laitteessa olevan sisällön jakamiseen.
- **Show a list of how I share most often**: Aseta laite näyttämään usein käytettyjen jakokohteiden luettelo.
- **Items in list**: Valitse kohteiden määrä, joka näytetään usein käytettyjen jakokohteiden luettelossa.

Use these apps to share

Voit asettaa yksittäiset sovellukset, jotka sisällytetään laitteessa olevan sisällön jakamiseen käytettävien sovellusten luetteloon.

General

Voit muuttaa käyttöjärjestelmän yleisiä asetuksia.

Time

Voit näyttää nykyisen ajan ja päivämäärän, muuttaa aikavyöhykettä tai asettaa laitteen käyttämään kesäaikaa automaattisesti.

App switching

- **Allow switching between recent apps**: Aseta laite avaamaan viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo, kun näytön vasemmasta reunasta pyyhkäistään näytön keskiosaan päin.
- **When I swipe in from the left edge, switch to my most recent app**: Aseta laite siirtymään viimeksi käytettyihin sovelluksiin, kun näytön vasemmasta reunasta pyyhkäistään näytön keskiosaan päin ja sitten takaisin. Voit poistaa viimeksi käytettyjen sovellusten historian napauttamalla **Delete history**.

Touch keyboard

- **Show text suggestions as I type**: Aseta laite ennakoimaan sanoja syötteen mukaan ja näyttämään sanaehdotuksia.
- **Add a space after I choose a text suggestion**: Aseta laite lisäämään välilyönti, kun sana valitaan ehdotusluettelosta.
- **Add a full stop after I double-tap the Spacebar**: Aseta laite lisäämään piste, kun välilyöntinäppäintä kaksoisnapautetaan.
- **Capitalise the first letter of each sentence**: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin tai huutomerkin jälkeen.
- **Use all uppercase letters when I double-tap Shift key**: Aseta laite siirtymään lukittuun isojen kirjainten tilaan, kun vaihtonäppäintä kaksoisnapautetaan.

- **Play key sounds as I type**: Aseta laite antamaan äänimerkki, kun näppäimistön näppäintä napautetaan.
- **Make the standard keyboard layout available**: Ota Qwerty-vakionäppäimistö käyttöön tai poista se käytöstä.

Spelling

- **Autocorrect misspelt words**: Aseta laite korjaamaan väärin kirjoitetut sanat automaattisesti.
- **Highlight misspelt words**: Aseta laite korostamaan väärin kirjoitetut sanat automaattisesti.

Screen

- **Adjust my screen brightness automatically**: Aseta laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti.

Language

- **Language preferences**: Muuta laitteen kieli- ja näppäimistöasetuksia Ohjauspaneelissa.

Available storage

Näytä laitteen muistin tiedot. Saat yksittäisten sovellusten koon näkyviin napauttamalla **View app sizes**.

Refresh your PC without affecting your files

Jos laite hidastuu, päivitä se napauttamalla **Get started**. Tällöin laitteen tietokoneasetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi ilman vaikutusta omiin tiedostoihisi ja asennettujen sovellusten asetuksiin.

Remove everything and reinstall Windows

Jos laite hidastuu, päivitä se napauttamalla **Get started**. Tällöin asetukset palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi, ja kaikki tiedot poistetaan.

Advanced start-up

Voit käynnistää laitteen uudelleen ja korjata käynnistysongelmat Windowsin Käynnistä-valikon avulla tai muuttaa Windowsin käynnistysasetuksia. Napauta **Restart now** → **Troubleshoot** → **Advanced options** → **Start-up Settings** → **Restart**.

Privacy

Voit muuttaa yksityisyydensuoja-asetuksia.

Let apps use my location

Aseta laite käyttämään sijaintitietoja sovelluksissa.

Let apps use my name and account picture

Aseta laite käyttämään tilisi nimeä ja kuvaasi sovelluksissa.

Help improve Windows Store by sending URLs for the web content that apps use

Aseta laite lähettämään palautetta siitä, miten käytät Windows-mobiilituotteita.

Devices

Voit laitteen yhteysasetuksia.

Devices

Näytä laitteeseen yhdistettyjen muiden laitteiden tai varusteiden luettelo. Voit lisätä Bluetooth-laitteita tai katkaista laitteen yhteyden muihin yhdistettyihin laitteisiin.

Download over metered connections

Salli laitteen ladata tietoja käytön mukaan laskutettavista verkkoyhteyksistä.

Wireless

Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat yhteyksiä muihin laitteisiin tai verkkoihin.

Flight mode

Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

Wireless devices

- **WiFi**: Ota Wi-Fi-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Bluetooth**: Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **GNSS**: Ota GPS-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **NFC**: Ota NFC-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä ja lue tai kirjoita tietoja sisältäviä NFC-tunnisteita tai jaa tietoja NFC:n kautta.

Ease of Access

Voit parantaa laitteen helppokäyttöisyyttä käyttämällä ja muuttamalla seuraavia asetuksia.

- **Use high contrast**: Paranna näytön näkyvyyttä käänteisten värien avulla.
- **Make everything on your screen bigger**: Muuta fonttikokoa kaikissa sovelluksissa.
- **Pressing Windows + Volume Up will turn on**: Valitse sovellus, joka käynnistetään, kun Windows-painiketta ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painetaan.
- **Show notifications for**: Aseta ilmoitusten näyttöajan pituus.
- **Cursor thickness**: Muuta tekstinsyöttökenttien kohdistimen leveyttä.

Sync your settings

Voit valita asetukset, jotka synkronoidaan Microsoft-tilisi kanssa.

Sync your settings

Aseta laite synkronoimaan asetukseksi Microsoft-tilisi kanssa.

Settings to sync

Aseta yksittäiset asetukset synkronoitaviksi.

Sync over metered connections

- **Sync settings over metered connections**: Salli laitteen synkronoida asetukset käytön mukaan laskutettavien verkkoyhteyksien kautta.
- **Sync settings over metered connections even when I'm roaming**: Salli laitteen synkronoida asetukset käytön mukaan laskutettavien verkkoyhteyksien kautta verkkovierailujen aikana.

HomeGroup

Voit liittyä verkon kotiryhmään ja jakaa tiedostoja muiden jäsenten kanssa. Voit sallia muiden samaan ryhmään kuuluvien laitteiden käyttää jaettuja tiedostojasi ottamalla tiedostonjakotoiminnon käyttöön **Change sharing settings** -asetuksella.

Windows Update

Tarkista uudet päivitykset ja päivitä laitteen ohjelmisto napauttamalla **Check for updates now**.

Vianmääritys

Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja se ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä suojakalvoja suositella kosketusnäyttölaitteisiin.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite on jumissa eikä vastaa, paina virtanäppäintä 7–10, kunnes laitteesta katkeaa virta.

Jos haluat nollata laitteen poistamatta ladattuja sovelluksia ja omia tiedostojasi, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Refresh your PC without affecting your files**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Remove everything and reinstall Windows**.

Voit myös käynnistää laitteen uudelleen käyttämällä käynnistyksen lisäasetuksia. Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta näytön keskiosaan päin ja napauta **Settings** → **Change PC settings** → **General** → **Advanced start-up**.

Laite antaa äänimerkin ja akun kuvake on tyhjä

Akun virta on vähissä. Lataa akku, jotta voit jatkaa laitteen käyttöä.

Akku ei lataudu asianmukaisesti

Laitteen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos akun kanssa on ongelmia tai se on vaihdettava, vie laite Samsung-huoltoon.

Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta

Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa pidemmän aikaa, laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia

Samsung-laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten. Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:

- Lataa akku.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja muihin tallennuslaitteisiin tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kameran käytössä on ongelmia näiden vihjeiden kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia

Joitakin musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa Samsung-laitteellasi eri syistä. Jos näyttöön tulee virheilmoitus avatessasi musiikkitiedostoja laitteella, kokeile seuraavia:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
- Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
- Varmista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Varmista tarvittaessa, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteyden enimmäiskantaman (10 m) sisällä.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.

Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa laitteesi ominaisuuksista.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.

Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsung.com Finnish. 01/2013. Rev. 1.0